



4DECK
DESKI TARASOWE I ELEWACYJNE

INSTRUKCJA MONTAŻU

System tarasów kompozytowych

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW **4DECK**.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY
PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA




Zaleca się, aby montaż został przeprowadzony przez wyspecjalizowane i przeszkolone firmy budowlane. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży. Firma Global-Biznes Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu wynikające z wadliwego montażu. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją pozbawia użytkownika prawa do gwarancji.



Przed rozpoczęciem montażu wszystkie deski i profile należy sezonować przez 24 godziny w miejscu montażu. Nie należy montować desek w czasie opadów atmosferycznych oraz przy temperaturze poniżej 5 stopni C.



Elementy systemu tarasów kompozytowych 4DECK można ciąć i wiercić w taki sam sposób, jak drewno lite używając standardowych narzędzi do obróbki drewna. Do cięcia elementów systemu tarasów kompozytowych 4DECK zalecamy stosowanie brzeszczotów z węglików spiekanych lub pił z drobnymi zębami.

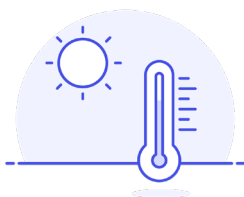

Elementy systemu tarasów kompozytowych 4DECK nie mogą być używane jako elementy architektonicznie konstrukcyjne. Wszystkie profile systemu tarasów kompozytowych 4DECK pod wpływem wysokiej temperatury zwiększają swoją objętość, w związku z czym należy pamiętać o pozostawieniu dylatacji. Wielkość dylatacji zostanie podana w dalszej części instrukcji.

ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO 4DECK

W skład systemu tarasowego wchodzi poniższe elementy:


DESKA TARASOWA
25 mm x 140 mm



LEGAR
30 mm x 40 mm



KLIPS ZE STALI NIERDZEWNEJ

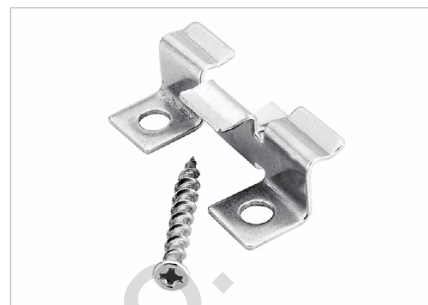

KLIPS STARTOWY



KLIPS PLASTIKOWY



LISTWA COKŁOWA
72 mm x 10 mm



LISTWA KĄTOWA
48 mm x 48 mm



ZAŚLEPKA



System można złożyć w poniższych konfiguracjach:

- Deska, legar, klips startowy, klips ze stali nierdzewnej, elementy zakończenia (zaślepka, listwa kątowa, lista cokołowa)
- Deska, legar, klips startowy, klips plastikowy, elementy zakończenia (zaślepka, listwa kątowa, lista cokołowa)

WYKAZ NARZĘDZI NIEZBĘDNYCH DO MONTAŻU

Piła do drewna, poziomica, wkrętarka, ołówek, zestaw wiertła do drewna, młotek gumowy, zestaw wiertła do betonu, klej montażowy (opcjonalnie), taśma miernicza, kołki do betonu, wkręty do drewna, klej elastomerowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Deski tarasowe 4DECK należy montować na wcześniej przygotowanym podłożu. Wykonanie podłoża powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi. W wielu przypadkach, dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników inwestycji, niezbędny jest projekt przygotowania podłoża. Podane poniżej informacje mają charakter wyłącznie informacyjny - wykonanie podłoża odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wykonawcy.

Taras można montować na:


- Wylewce betonowej
- Wspornikach regulowanych z tworzyw sztucznych

PODŁOŻE BETONOWE

Podłoże musi być stabilne i płaskie z zachowanym spadkiem 0,5% tj. 10 mm na 2 m w kierunku przeciwnym do ścian budynku. Ułożenie w ten sposób deski zapewnia optymalny odpływ wody z tarasu powodując, że woda nie zalega ani na deskach ani pod nimi.

Należy pamiętać o tym, że:


- Legarów nie można zagłębiać w betonie
- Należy zachować identyczną odległość między legarami
- Desek nie wolno mocować ani kleić bezpośrednio do podłoża
- Pod deskami i wokół desek należy zostawić szczeliny wentylacyjne
- Podłoże należy wykonać z ogólnie przyjętymi przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną

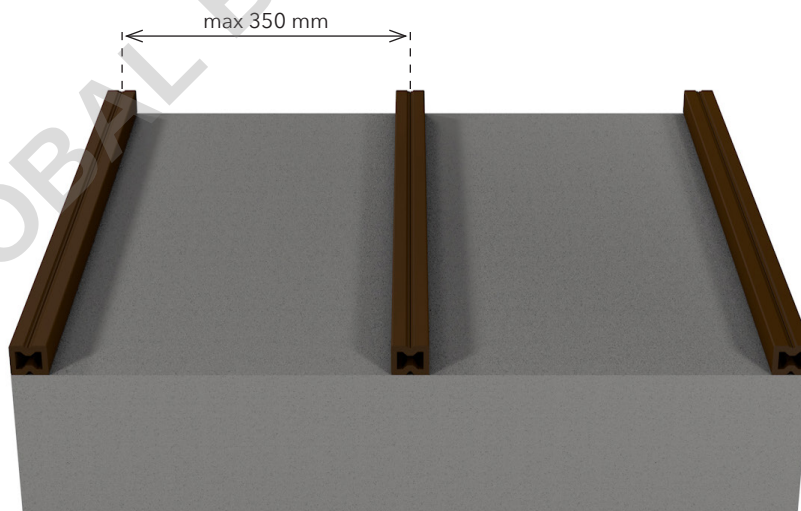

Rys 1 Taras na podłożu betonowym

PODŁOŻE NA GRUNCIE - TARAS MONTOWANY NA PŁYTACH BETONOWYCH

W przypadku montażu na płytach betonowych należy najpierw usunąć wierzchnią warstwę ziemi na głębokość około 20 - 30 cm. Następnie na miejsce usuniętej warstwy ziemi należy nawieźć żwiru oraz zagęścić całość tak, aby uniemożliwić dalsze osiadanie kamieni. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć płyty betonowe w takiej odległości od siebie, aby wolna przestrzeń między punktami podparcia legarów nie była większa niż 350 mm. W przypadku wyboru tego sposobu montażu trzeba liczyć się z tym, że istnieje możliwość ruchu podłoża w okresie zimowym, a to z kolei może przełożyć się na powierzchnię tarasu. Za okoliczność wymienioną w zdaniu poprzedzającym firma Global-Biznes nie ponosi odpowiedzialności.

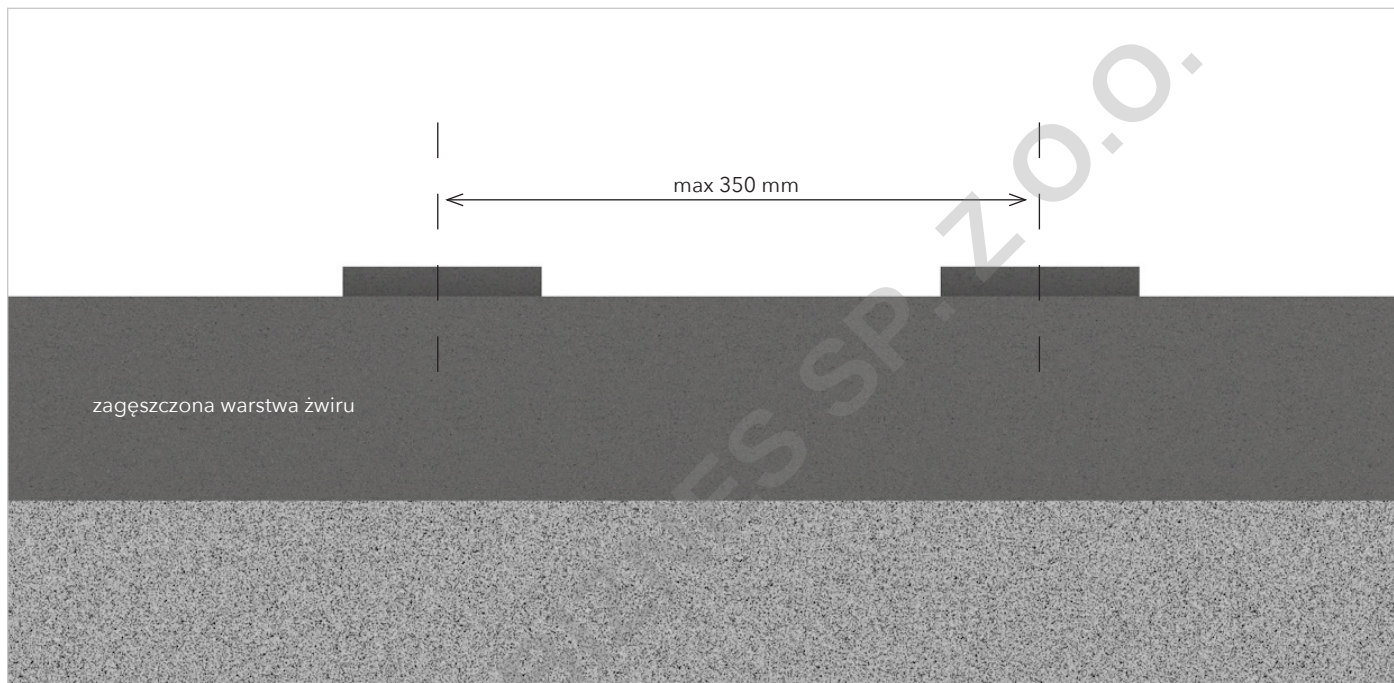


Rys 6. Podłoże na gruncie - taras na płytach betonowych

PODŁOŻE NA BALKONIE LUB KONSTRUKCJI DACHU ODWRÓCONEGO Z HYDROIZOLACJĄ

W przypadku wykonywania tarasów pływających należy ułożyć legary w postaci tzw. ramy. Ma to miejsce podczas montażu np. na balkonach, garażach itp., gdzie wykonana jest hydroizolacja pozioma. Aby ułożyć tzw. ramę w pierwszej kolejności należy ułożyć legary po zewnętrznych krawędziach tarasu, a następnie ułożyć legary luźno, prostopadle do montowanej deski, w maksymalnej odległości wynoszącej 400 mm (między osiami legara) od siebie oraz wykonać dodatkowe wzmocnienia poprzeczne pomiędzy legarami. Odległość pomiędzy poprzeczkami wzmacniającymi nie powinna przekraczać 3000 mm.

Całość należy wykonać w spadku od budynku minimum 0,5% tj. 10 mm na 2 m, co pozwoli na swobodne odprowadzenie wody poza obszar tarasu. Dotyczy to zarówno konstrukcji, na których mocowane są legary, jak i deski tarasowej.

W przypadku tarasu o niewielkiej wadze oraz powierzchni, należy dodatkowo zastosować obciążniki z płyt betonowych, które układane są na rogach tarasu. Obciążniki mocujemy za pomocą kątowych łącz ciesielskich przykręcając je do obciążnika i legara.

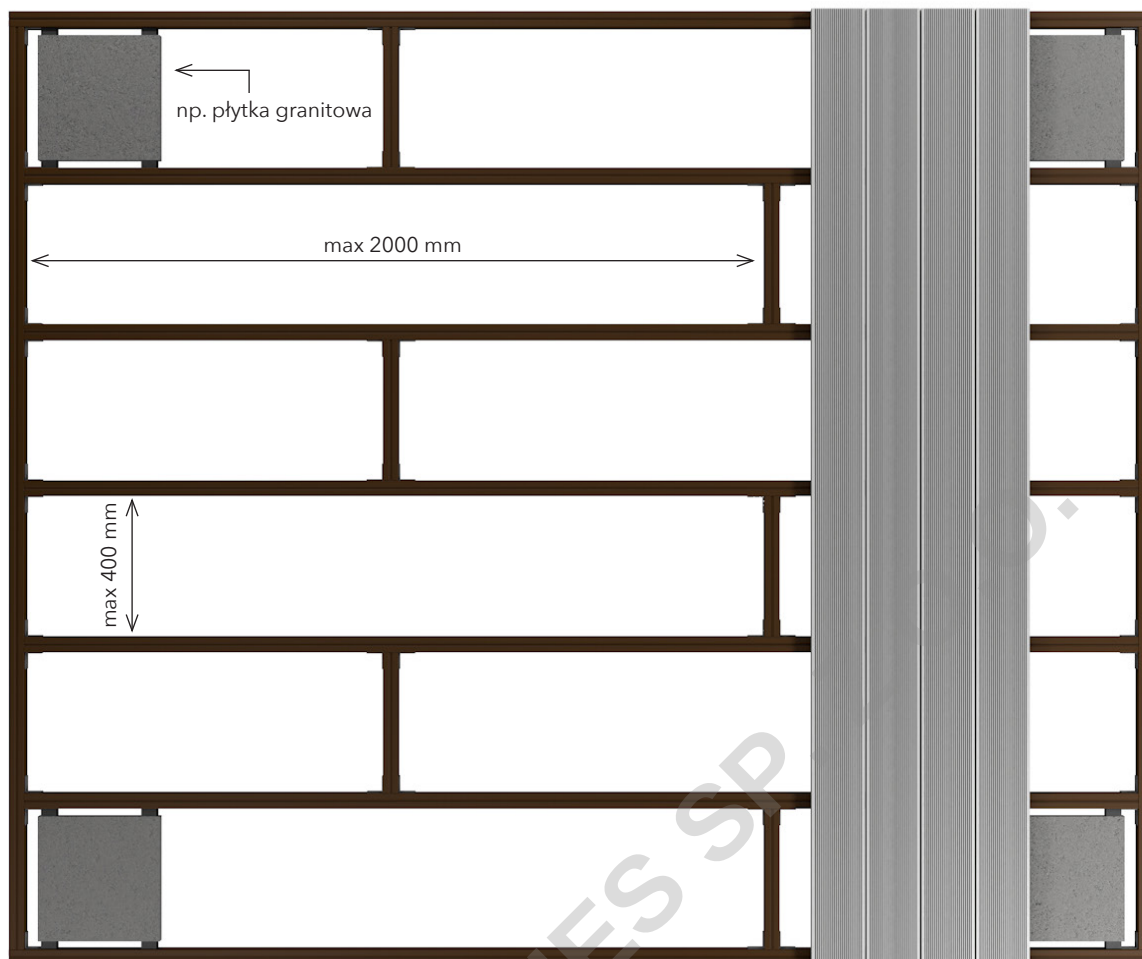


Rys 7. Taras pływający - rama z legarów połączona kątowymi łącznikami ciesielskimi, obciążona płytami betonowymi

UKŁADANIE LEGARÓW


Legary układamy w odległości 350mm między osiami legarów.

Układanie należy wykonywać tak, żeby legary leżały na płasko rowkami do góry. Rowki te są specjalnie rozmieszczone w takich miejscach, aby klipsy montażowe zostały zamontowane prawidłowo. Pomiedzy ścianą, a legarem należy pozostawić 50 mm przerwę. Aby umożliwić dobry odpływ wody z powierzchni pod tarasem oraz zadbać o prawidłowe zachowanie elementów podczas użytkowania tarasu, należy zrobić przerwę dylatacyjną 10 mm przy czołowym połączeniu legarów.

Legary mocujemy do betonu za pomocą wkrętów osadzonych w kołkach rozporowych 6 mm x 80 mm* (legarów nie wolno umieszczać w betonie). Aby przymocować legar do płyty betonowej większym wiertłem należy nawiercić górną ścianę legara na minimum szerokość główki wkręta z podkładką, a dolną ścianę nawiercić wąskim wiertłem tak, aby uzyskać otwór prowadzący wkręt. Legary powinny być mocowane do podłoża w odległości co najmniej 600 mm, natomiast pierwszy / ostatni kołek mocujący powinien być umieszczony w odległości nie mniejszej niż 50 mm od początku / końca legara. Wkręt należy wkręcać do momentu odczucia pierwszego oporu, tzn. do oparcia się łebka o dolną ściankę legara. System tarasów kompozytowych 4DECK nie zawiera wkrętów montażowych umożliwiających mocowanie legara do podłoża. Pomiedzy legarami układanymi po długości (jeden za drugim) należy zostawić 10 mm odstępu.

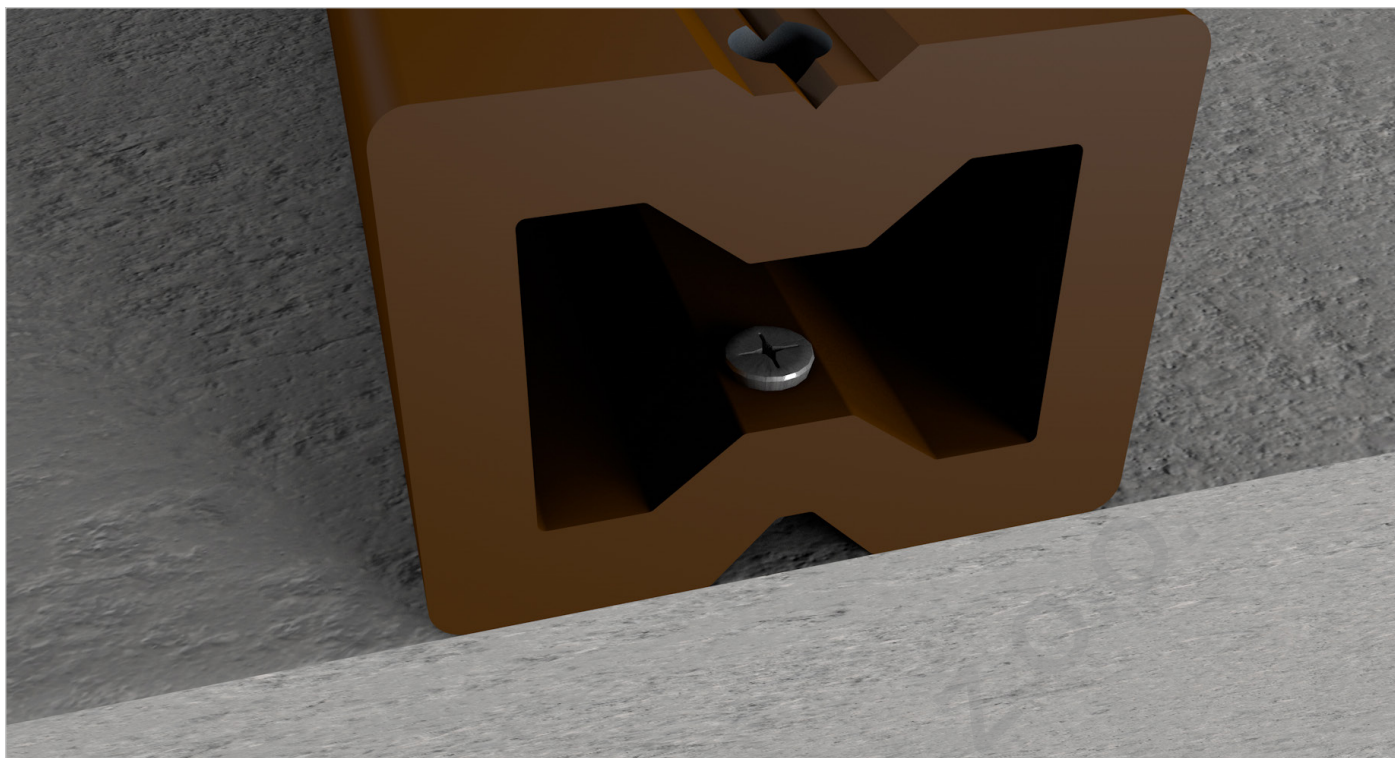


Rys 8.

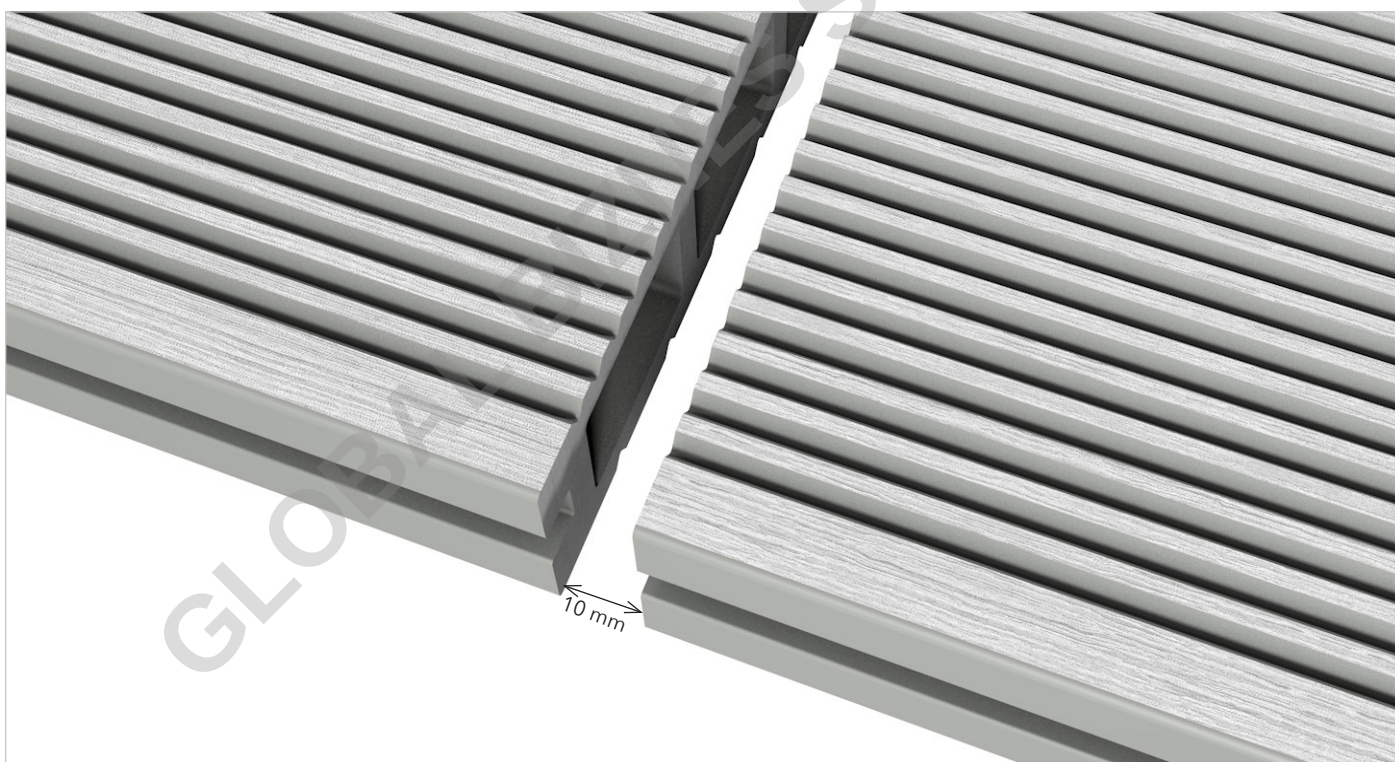

Rys 9.

W przypadku układania legarów o nierównych długościach zaleca się ułożenie ich na tzw. „mijkę”. W przypadku konieczności łączenia desek po długości stosujemy dwa rzędy legarów oddalonych od siebie w odległości 20 mm. Między łączonymi w ten sposób deskami należy zachować 10 mm dylatacji. Wielkość dylatacji zależy od temperatury, przy której następuje montaż - przy wyższej temperaturze należy zachować mniejsze dylatacje niż przy niższej. Przy układaniu legarów przy ścianie, należy zostawić pomiędzy ścianą a legarem 10 mm - 15 mm dylatacji. Końcówki każdej deski muszą wspierać się na oddzielnym legarze i być przymocowane oddzielnymi klipsami.

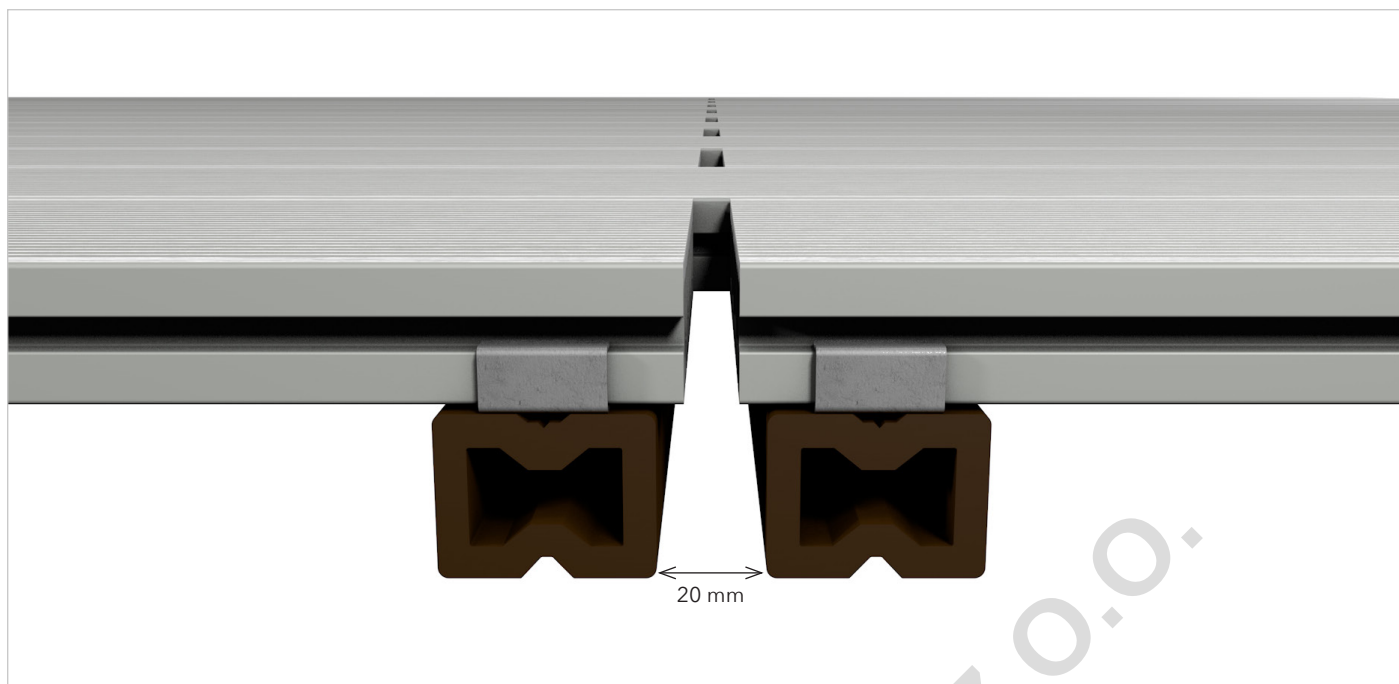

Rys 10.

Na podłożach punktowych takich jak np. wsporniki z tworzyw sztucznych, nie należy układać legarów kompozytowych.

W przypadku wystąpienia na tarasie znacznych sił skupionych takich jak ciężkie przedmioty lub znacznego natężenia ruchu (np. schody, droga komunikacyjna dla pieszych) odległości pomiędzy punktami podparcia legarów, jak i odległości pomiędzy nimi należy odpowiednio zageścić.

W celu zwiększenia stabilności konstrukcji należy zwiększyć powierzchnię podparcia legarów. Można wykorzystać do tego piankę poliuretanową nisko-rozprężną pomiędzy legar, a podłoże, na możliwie jak największej długości legarów.


MONTAŻ DESEK

Przed przymocowaniem klipsów należy wykonać otwory prowadzące wiertłem 2 mm. Klipsy zawsze dopasowujemy do wykonanego w legarze rowka. Na długości 1 m deska musi być podparta minimum 3 legarami.


Montaż deski należy rozpocząć od przymocowania klipsów startowych do legarów. Klips startowy mocujemy na krawędzi legara. Trzeba pamiętać, aby zachować minimum 10 mm odstępu od budynku lub innych elementów stałych.



Rys 12.

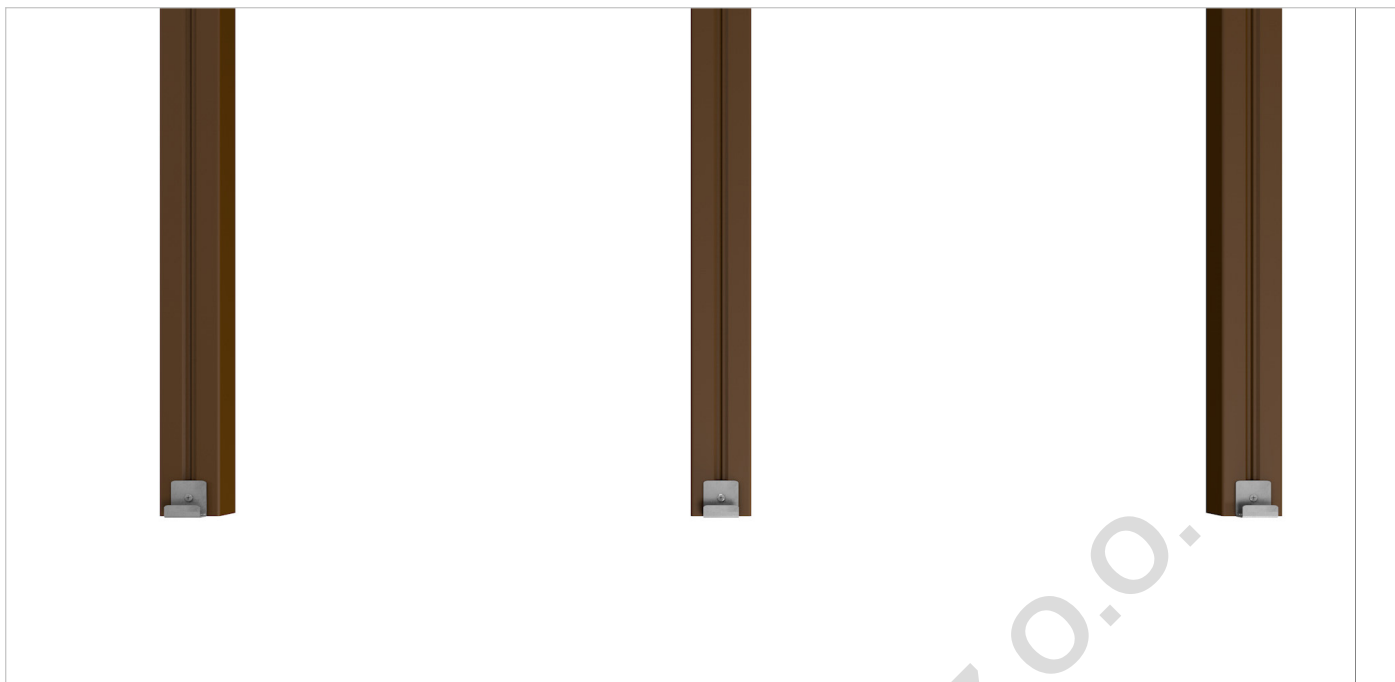


Rys 13.

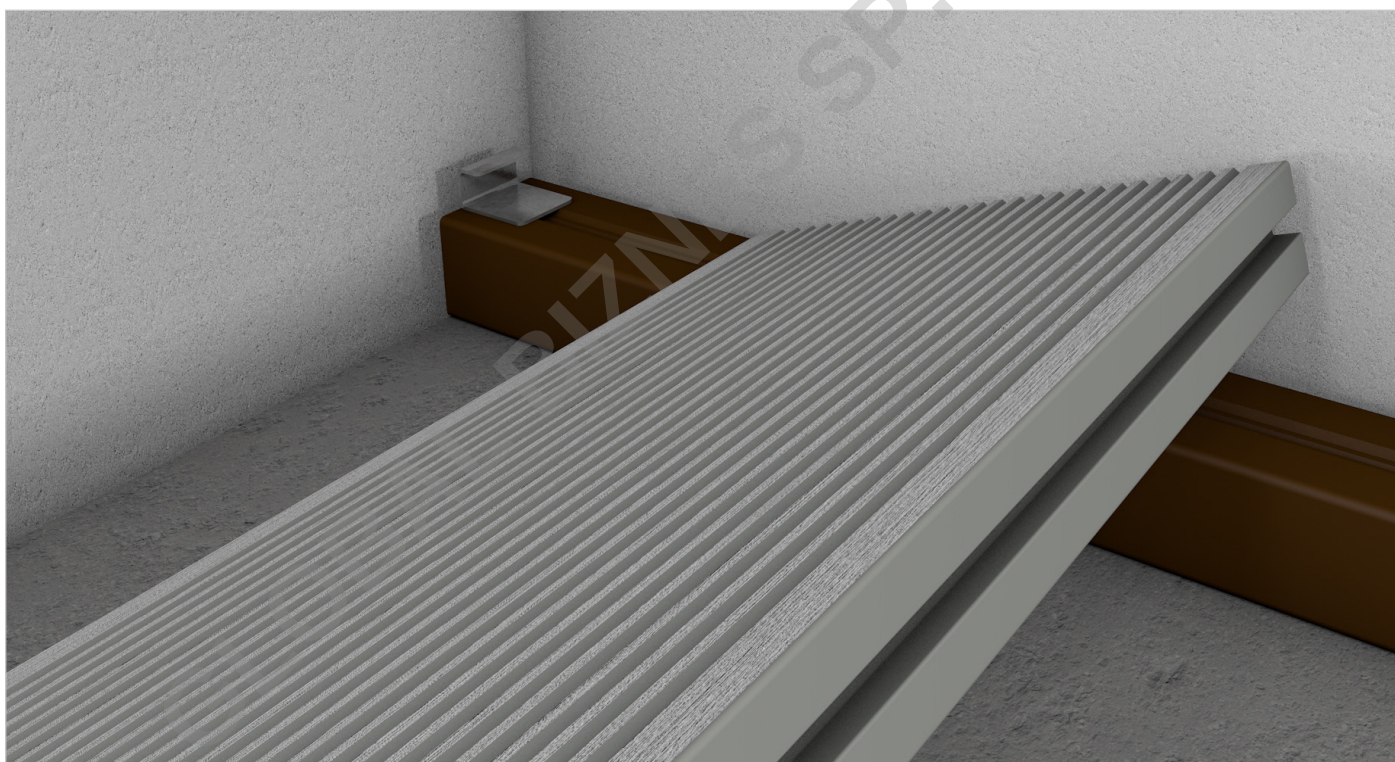


Rys 14. Montaż pierwszej deski na klipsie startowym

Po przymocowaniu klipsów startowych należy zamontować deski na tarasie. Deskę trzeba włożyć tak, aby została dokładnie uchwycona przez klips startowy, a następnie docisnąć ją i przykręcić jej drugą krawędź za pomocą klipsa montażowego. Proces ten należy powtórzyć z kolejnymi deskami na wszystkich legarach. Klipsy montażowe zapewniają odpowiedni odstęp między deskami.

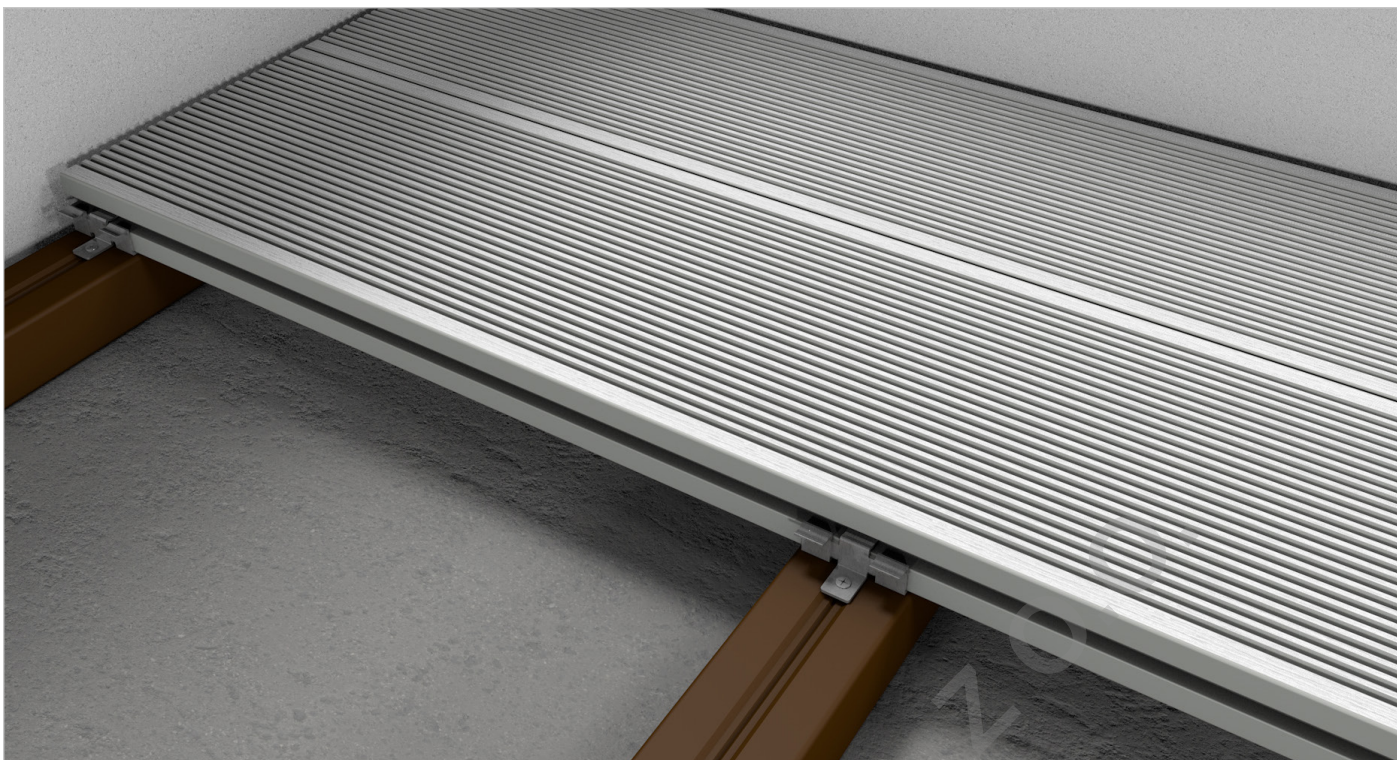


Rys 15. montaż kolejnej deski na klipsie montażowym

W przypadku łączenia na jednym tarasie desek o różnej długości zaleca się układanie ich naprzemiennie na tzw. „mijankę”. W takim przypadku końce desek muszą spoczywać na oddzielnych legarach i muszą zostać przymocowane za pomocą oddzielnych klipsów. Pomiędzy deskami układanymi jedna za drugą po długości należy zachować minimalnie 10 mm odstęp.

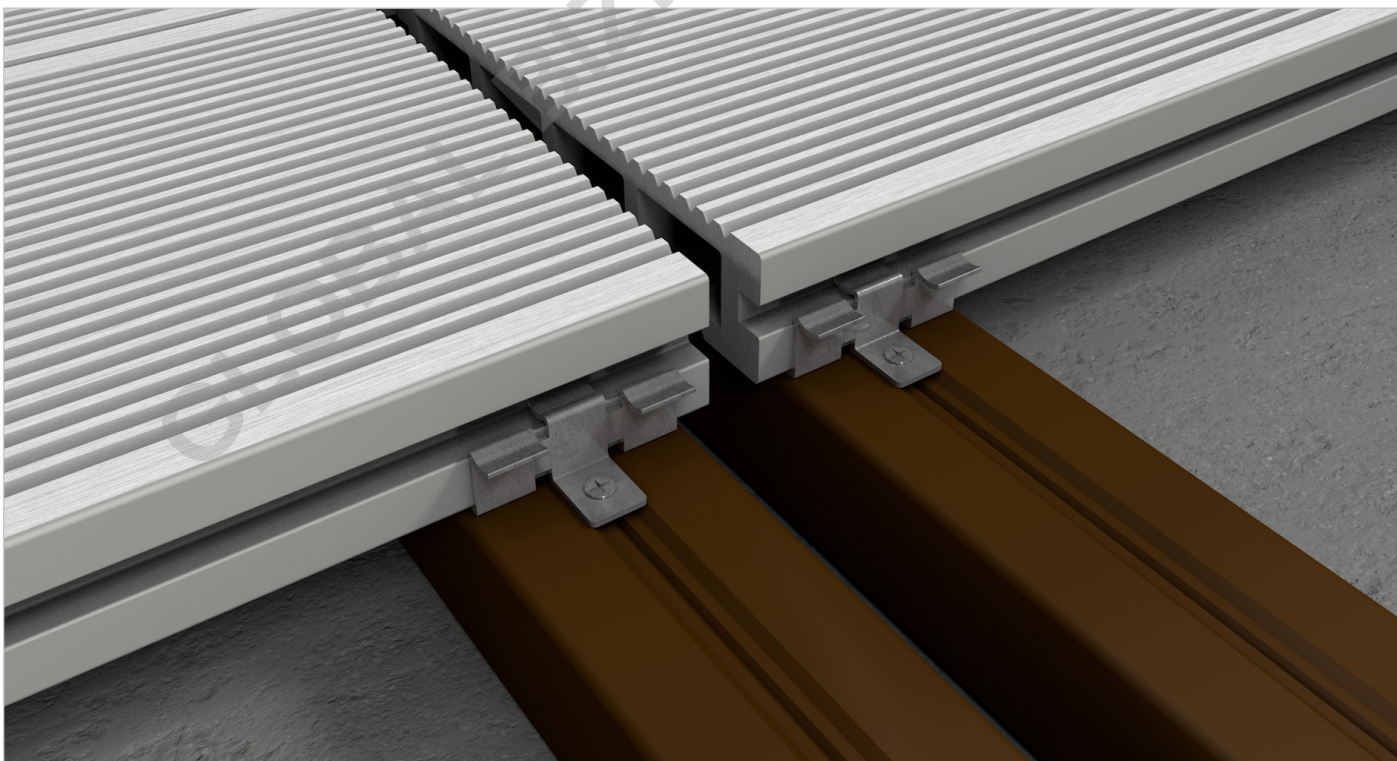

Rys 16. Połączenie czołowe desek na dwóch oddzielnych legarach (dylatacja 1 cm)

Montaż ostatniej deski należy wykonać przykręcając (po jej ówczesnym nawierceniu) wkręt pod kątem 45 stopni przez dolną krawędź deski do legara.

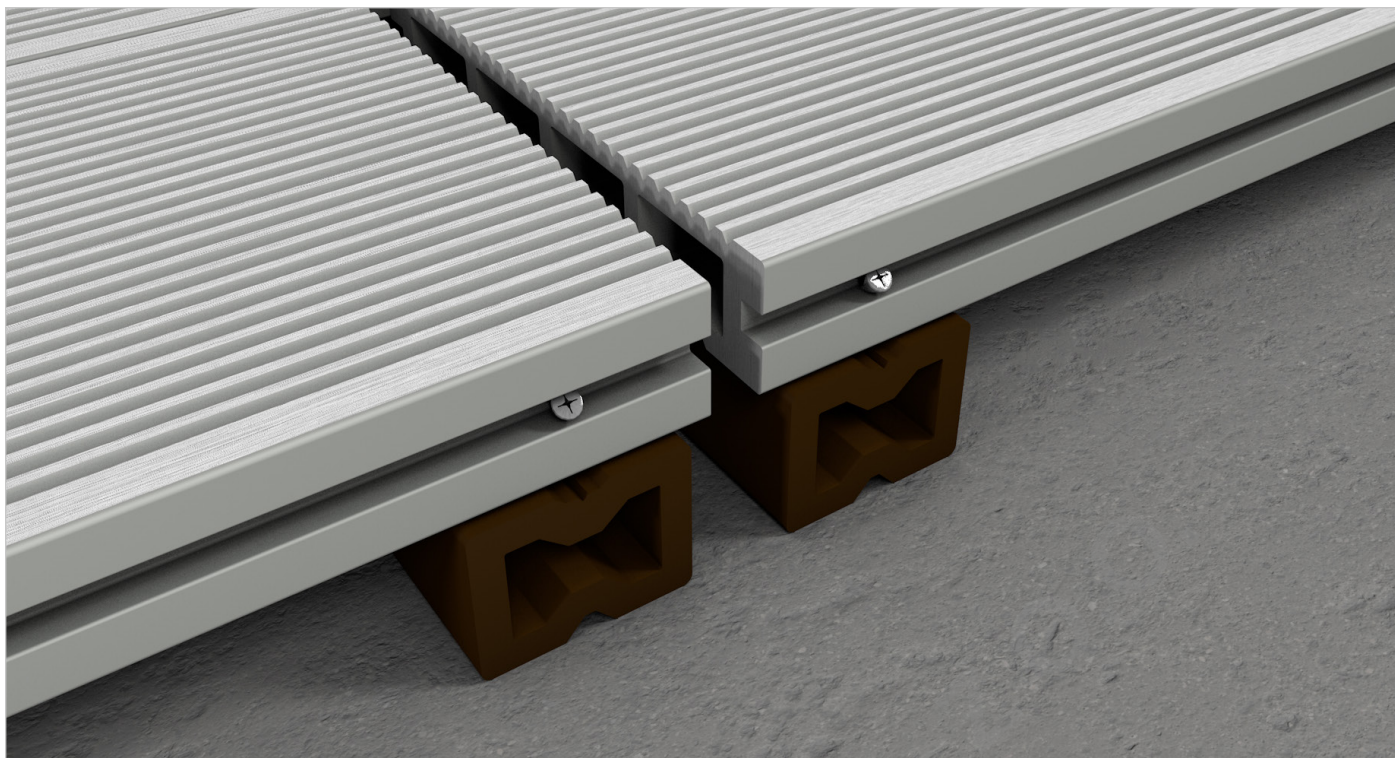

Rys 17. Montaż ostatnich desek na wkrętach przykręconych pod kątem

WYKAŃCZANIE TARASU

Do wykończenia tarasu wykorzystujemy

LISTWA KĄTOWA
48 mm x 48 mm



ZAŚLEPKA




LISTWA COKŁOWA
72 mm x 10 mm




WYKAŃCZANIE LISTWĄ COKŁOWĄ


Listwy znajdujące się na rogach tarasu należy dociąć pod kątem 45°, a następnie przymocować je za pomocą kleju elastomerowego lub wkrętów samowiercących. Aby zapewnić listwie minimalną pracę, należy zastosować otwory eliptyczne pod wkręt. Na powierzchni czołowej deski, listwę trzeba montować do płaszczyzny bocznej legara. Deska tarasowa pod wpływem wilgotności oraz temperatury wydłuża się, w związku z czym wymagana jest 5 mm dylatacja między kompozytową listwą wykończeniową, a czołową powierzchnią legara. Bez zachowanej dylatacji listwa może ulec zniszczeniu.

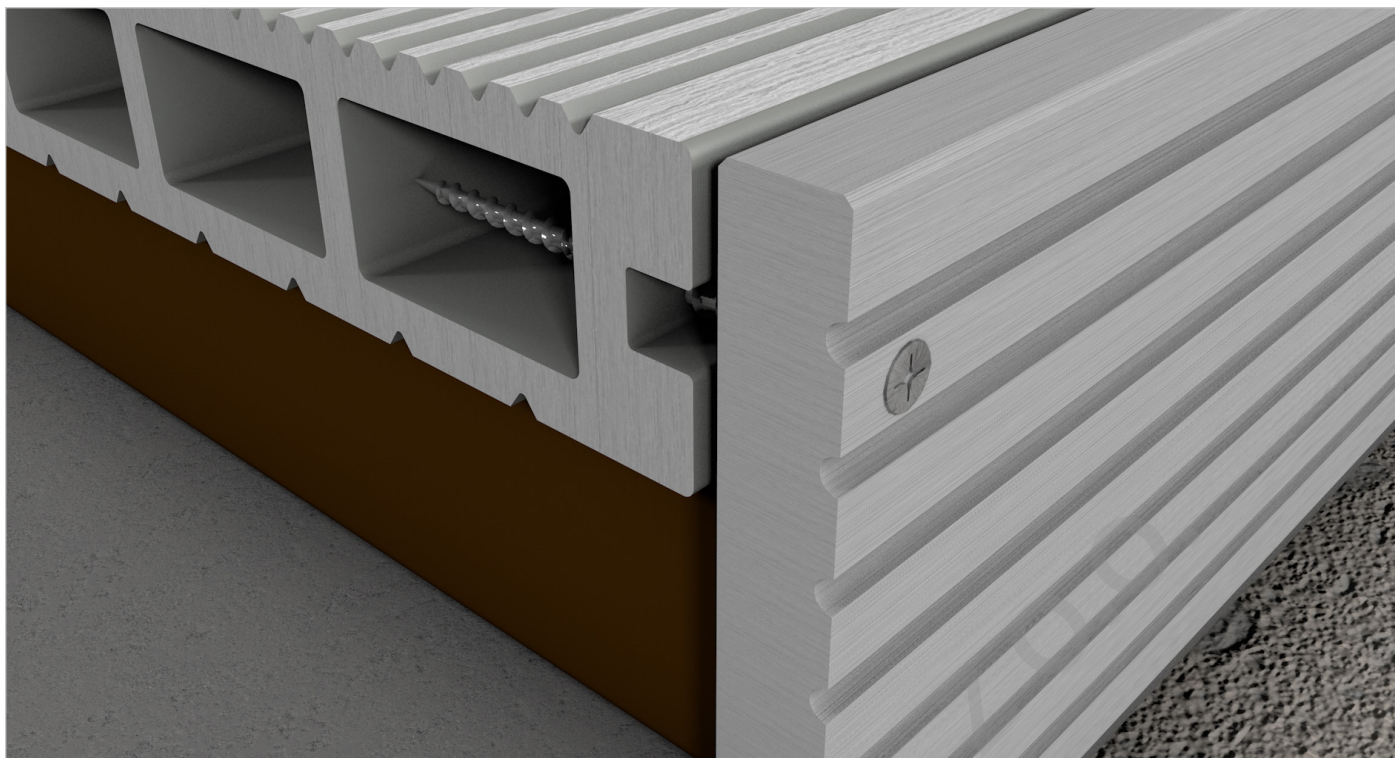

Rys 18. Montaż listwy za pomocą wkrętów samowiercących

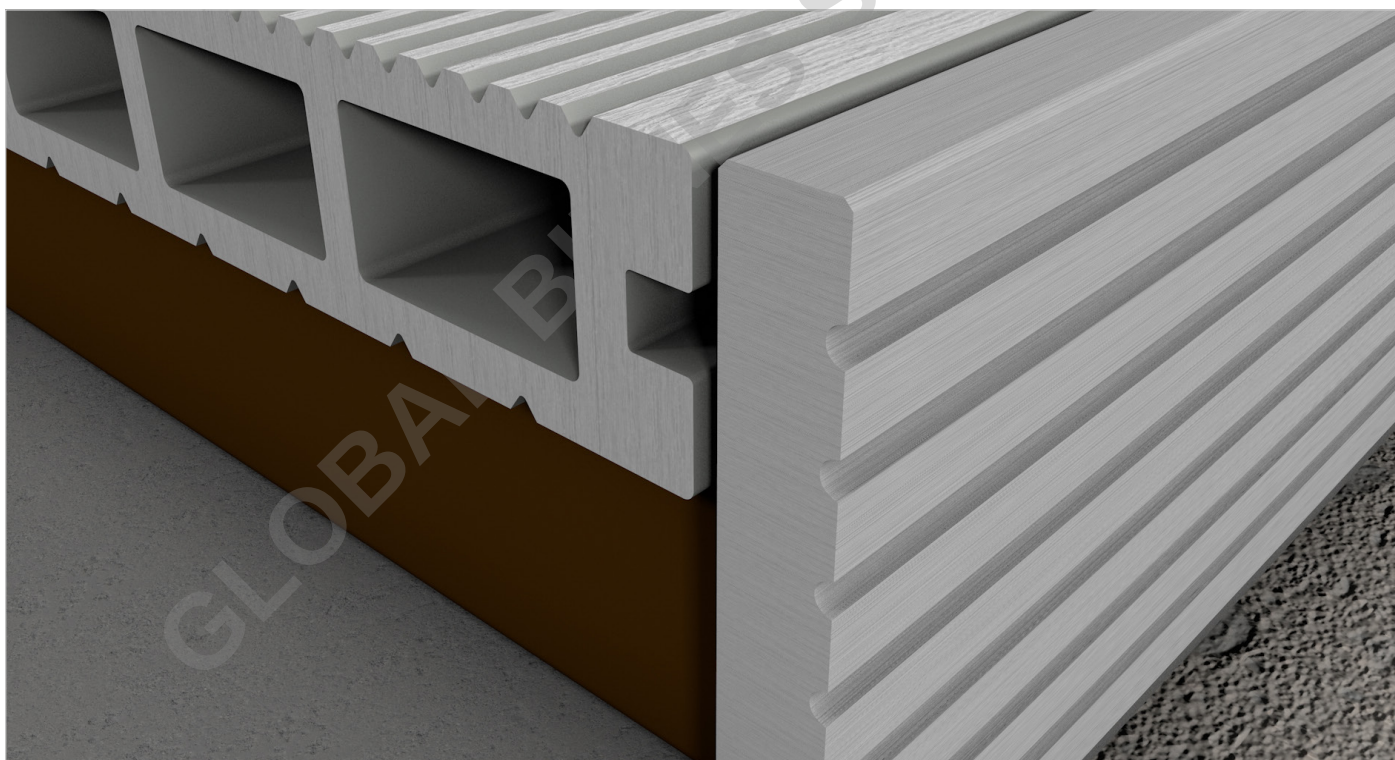


Rys 19. Montaż listwy za pomocą kleju elastomerowego

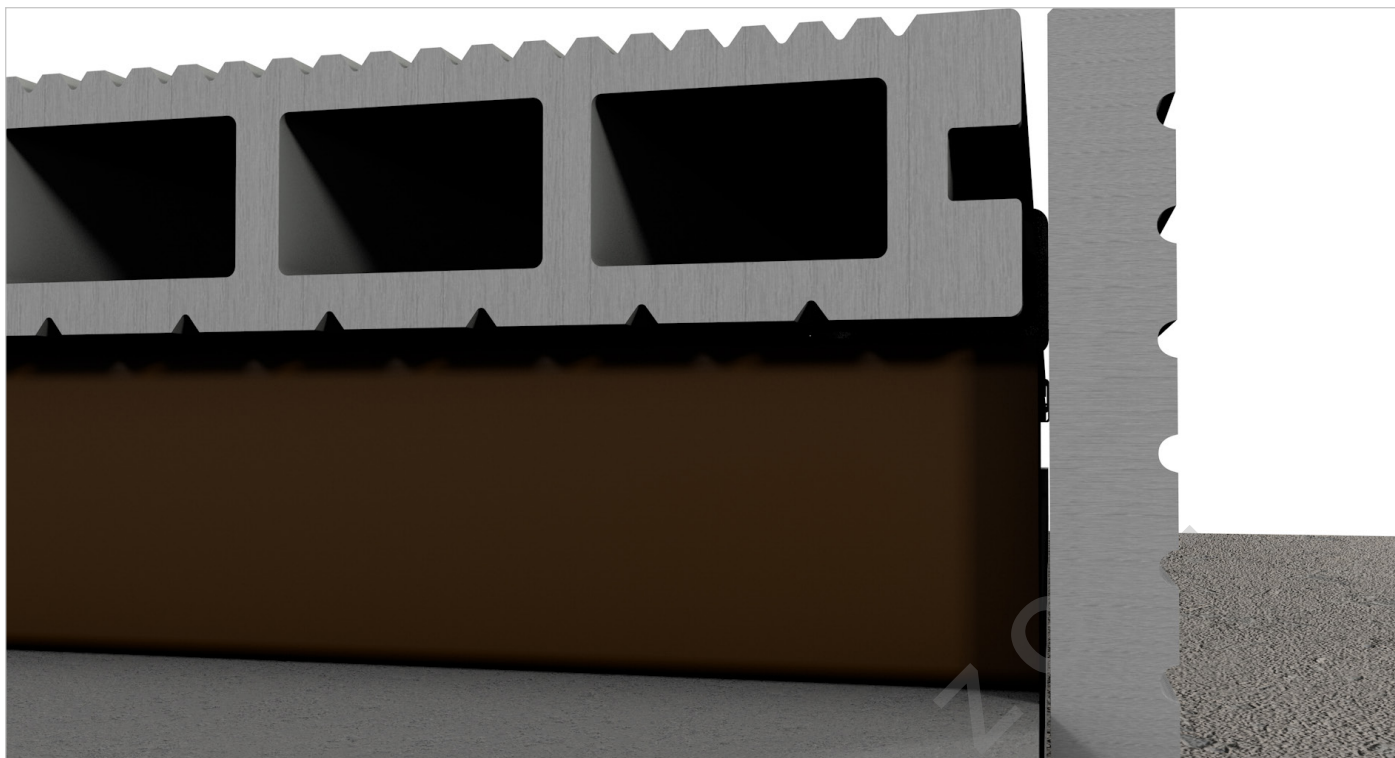


Rys 20. Dylatacja 5 mm pomiędzy kompozytową listwą wykończeniową, a deską

WYKOŃCZENIE LISTWĄ KĄTOWĄ


Montaż listew kątowych przebiega bardzo podobnie, jak listew cokołowych. Listwy znajdujące się na rogach tarasu, tak jak w przypadku listew cokołowych, należy dociąć pod kątem 45°, a następnie przymocować je za pomocą kleju elastomerowego lub wkrętów samowiercących.

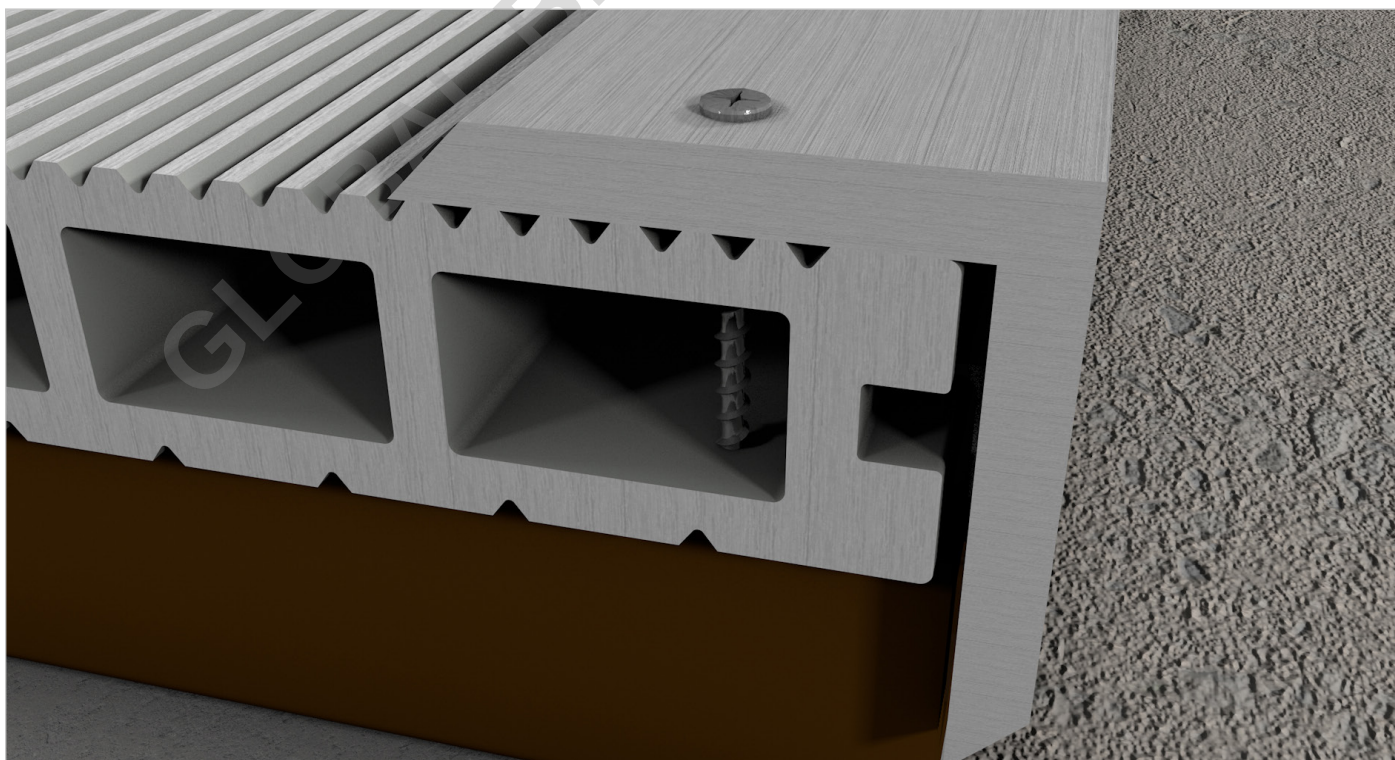

Rys 21. Montaż listwy za pomocą wkrętów samowiercących od strony bocznej desek

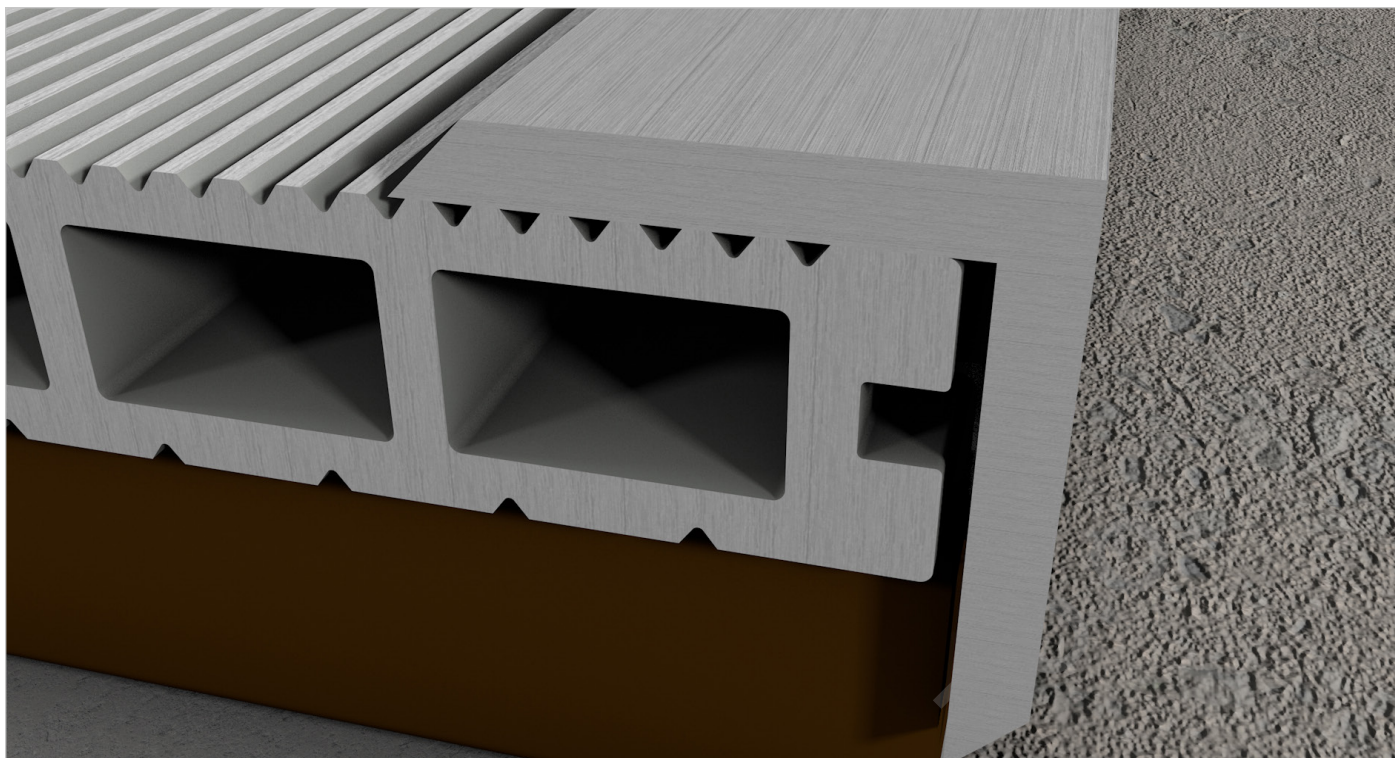

Rys 22. Montaż listwy za pomocą kleju elastomerowego od strony bocznej desek

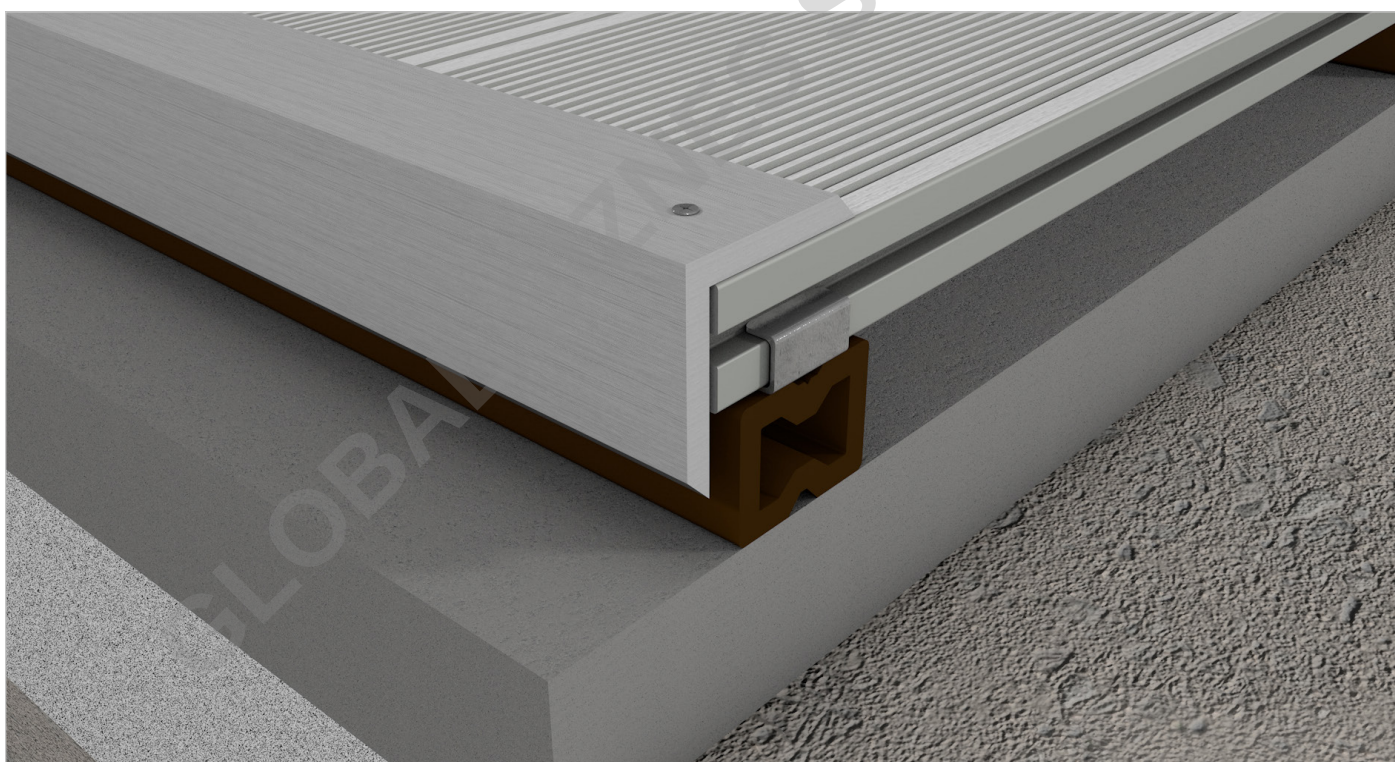

Rys 23. Montaż listwy za pomocą wkrętów samowiercących od strony czołowej desek

MONTAŻ ZAŚLEPEK

Zaślepki należy wkleić do deski za pomocą kleju elastomerowego.

INFORMACJE DODATKOWE

1. W pierwszym okresie użytkowania mogą pojawić się smugi po deszczu. Jest to proces naturalny, pojawianie się smug powinno zniknąć po kilku tygodniach użytkowania tarasu.
2. Ze względu na dużą zawartość mączki drzewnej dopuszczalne są różnice kolorystyczne między deski. Naturalną cechą desek kompozytowych jest zmiana koloru (zmiana koloru następuje pod wpływem działania promieni słonecznych). Nie ma to wpływu na żywotność tarasu i nie jest wadą produktu. Dla zachowania jednolitego koloru na całej powierzchni zaleca się nie zasłanianie na stałe jednego miejsca np. donicą lub meblami ogrodowymi.
3. Ze względu na komorową budowę deski zaleca się unikanie dużych punktowych obciążeń (np. nogi mebli), które mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie deski. Aby zapobiec oddziaływaniu punktowych obciążeń zaleca się stosować gumowe podkładki. Meble powinny mieć minimalny wymiar nogi min 3cm x 3cm w każdym innym przypadku trzeba zastosować podkładki.

GLOBAL BIZNES SP. Z O.O.

GLOBAL BIZNES SP. Z O.O.

IMPORTER:



GLOBALbiznes
DREWNO Z CAŁEGO ŚWIATA

Global Biznes Sp. z o.o.
ul. Warszawska 415, Koczargi Nowe,
05-082 Stare Babice

